




nstallationshandbuch V 2.1

Installationsanleitung – RINOL - Fertigmischung (Anwendung bei Raumtemperatur) & PU - Fertigmischung (Anwendung im Kühllager)

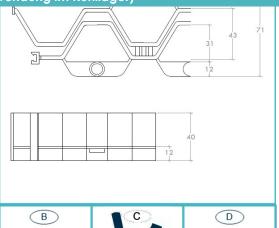



Inhalt und Spezifikationen des Kits

- A Fuge: Permaban Signature AR (25 m) abgedichtet mit Dichtband
- B 1 Rolle Klebeband
- C Standard-Mauerbohrer x 1

Ankerbolzen (Karton mit 100 Stück) x 1 (4 pro Verbindung)

- **D** Obere und untere Harzwerkzeuge
- **E** 25 No. A+B Harz

Werkzeuge und Maschinen

- 1- Presslufthammer
- 2- Kreissäge
- **3-** Meißel, Hammer
- **4-** Absaugsystem
- 5 Mischer

- 6- Pinsel
- 7- Bohrmaschine
- 8- Ankerbolzen-Bit
- 9- Kelle
- 10- Schleifmaschine



Für die Anwendung bei Raumtemperatur erforderliche Produkte:

- R1- RINOL EP- Ready mix
- **R2** ROCLAND SIGNATURE AR FÜLLER

Für die Kühlhausanwendung erforderliche Produkte: C1 - PU Fertigmischung

C2 - ROCLAND SIGNATURE AR FÜLLER

Gesundheit und Sicherheit













Installationsanleitung - RINOL-Fertigmischung (Anwendung bei Raumtemperatur) & PU - Fertigmischung (Anwendung im Kühllager)



01 - Kanal schneiden





Breite: 12-15 cm Tiefe: 5-6 cm







- Den Beton um die beschädigte Fuge herum wegschneiden.
- Prüfen Sie die Tiefe mit dem mitgelieferten Harzwerkzeug



02 - Grundierung







Mishen Sie das RINOL-Harz und tragen Sie es als Grundierung auf.







03 - Tragende Schicht

Mischen Sie die Signature AR RINOL Fertigmischung mit einem Anteil von 1/5







- Mischen Sie RINOLCRYL P201 und den Rocland Signature AR Füller im Verhältnis 1/7
- PU Fertigmischung 1/5
- Gießen Sie die Mischung aus und nivellieren Sie sie mit dem mitgelieferten Harzwerkzeug, um die richtige Tiefe des Harzes zu erreichen.





04 - Vorbereitung der Fuge

Verwenden Sie die in der Packung enthaltene Rolle Klebeband, um die Unterseite der Fuge abzudichten.





Installationshandbuch V 2.

Installationsanleitung - RINOL-Fertigmischung (Anwendung bei Raumtemperatur) & PU - Fertigmischung (Anwendung im Kühllager)



05 - Schneiden




Nach dem Gießen der RINOL
Fertigmischung ist eine Aushärtungszeit
Von drei Stunden einzuhalten



PU Fertigmischung



Nach dem Gießen von RINOLCRYL P201 ist eine Aushärtungszeit von zwei Stunden einzuhalten.

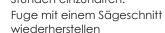








06 - Löcher bohren





 Entstandenen Schutt mit Staubsauger entfernen

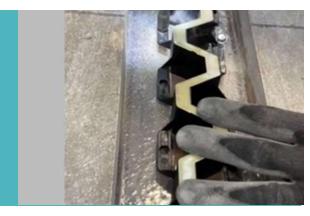

07 – Fuge mit Schrauben befestigen

 Befestigen Sie die Permaban Signature AR
Fuge mit den mitgelieferten Ankerbolzen (4 pro Fuge)





08 - Grundierung

Ausfegen und staubsaugen.



 Mischen Sie das RINOL-Harz und tragen Sie es als Grundierung auf.



nstallationshandbuch V 2.1

Installationsanleitung - RINOL-Fertigmischung (Anwendung bei Raumtemperatur) & PU - Fertigmischung (Anwendung im Kühllager)



09 – Mörtel gießen

Mischen Sie die Signature AR
RINOL Fertigmischung mit einem
Anteil von 1/5





- Mischen Sie RINOLCRYL P201 und den Rocland Signature AR Füller im Verhältnis 1/7
 - nd den Rocland Signature R Füller im Verhältnis 1/7









 Gießen Sie die Mischung aus und nivellieren Sie sie mit dem mitgelieferten Harzwerkzeug, um die richtige Tiefe des Harzes zu erreichen








10 - Schleifen



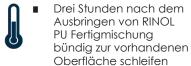



Zwei Stunden nach dem Ausgießen von RINOLCRYL P201 bündig zur vorhandenen Oberfläche schleifen



Detaillierte Anweisungen und Angaben zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit finden Sie auf den einzelnen Komponenten.



www.rcrflooringproducts.com RCR Flooring Products Limited Mill Close, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GL t: +44 1752 895288 | f: +44 1752 395800 e: info@rcrflooringproducts.com





Alle in dieser Installationsanleitung enthaltenen Angaben sind Richtwerte. RCR Flooring Products Limited behält sich das Recht vor, diesen Leitfaden jederzeit zu ändern. Lesen und beachten Sie sorgfältig den Inhalt des aktuellen technischen Datenblatts. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an RCR Flooring Products Limited.