www.rcrflooringproducts.com
RCR Flooring Products Limited
Mill Close, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GL
(Reino Unido) t: +44 1752 895288 | f: +44 1752 395800
e: info@rcrflooringproducts.com

Permaban Signature AR (reparación de aristas) ES

Guía de instalación versión 2.1

Guía de instalación: RINOL premezclado (aplicación temperatura ambiente) y PU premezclado (aplicación en frío)

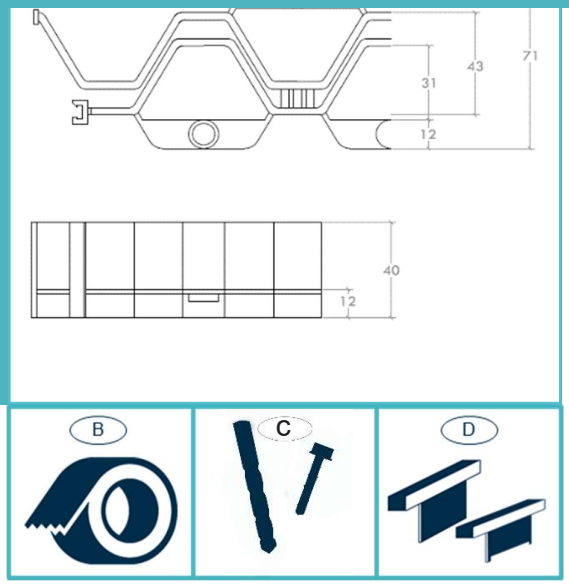

Contenido del kit y especificaciones

A - Junta: Permaban Signature AR (25 m) sellada con cinta selladora

B - 1 rollo de cinta antiadherente

C - Broca convencional de albañilería (1 ud.)
Perno de anclaje (caja de 100) (1 ud.) (4 por junta)

D - Escantillón para cama y acabado final

E - 25no resina A+B

Maquinaria y herramientas necesarias

1- Martillo hidráulico
2- Sierra circular
3- Martillo y cincel
4- Aspirador
5 - Mezclador
6- Brocha
7- Taladro
8- Herramienta para anclajes
9- Paleta
10- Pulidora

Productos necesarios para aplicación a temperatura ambiente:

R1 : RINOL EP premezclado

R2 : Relleno ROCLAND SIGNATURE AR

Productos necesarios para aplicación en frío:

C1- PU premezclado
C2 - Relleno ROCLAND SIGNATURE AR

Seguridad y salud

Permaban Signature AR (reparación de aristas) ES

Guía de instalación versión 2.1

Guía de instalación: RINOL premezclado (aplicación temperatura ambiente) y PU premezclado (aplicación en frío)

01 – Corte y acanalado

- Anchura : 12-15 cm
  Profundidad : 5-6 cm
- Cortar el hormigón en torno a la junta dañada.
- Comprobar profundidad con el escantillón.

02 – Imprimación

- Limpiar y aspirar.

- Mezclar la resina RINOL y extenderla como imprimación.

03 – Formación de la cama

- Mezclar el producto Signature AR RINOL premezclado en proporción 1: 5
- Mezclar el producto RINOLCRYL P201 y el relleno Rocland Signature AR en proporción 1:7
- PU premezclado en proporción 1: 5
- Verter la mezcla y nivelar con el escantillón suministrado para lograr la profundidad correcta de la resina inferior

04 – Preparación de la junta

- Usar la cinta antiadherente con soporte adhesivo incluida en la caja para sellar el lado inferior de la junta.

Permaban Signature AR (reparación de aristas) ES

Guía de instalación versión 2.1

Guía de instalación: RINOL premezclado (aplicación temperatura ambiente) y PU premezclado (aplicación en frío)

05 - Corte

- Dejar curar durante tres horas después de verter RINOL premezclado.
- PU premezclado.
- Dejar curar durante dos horas después de verter RINOLCRYL P201
- Recrear la junta con la sierra circular.

3h

1h - 2h

2h

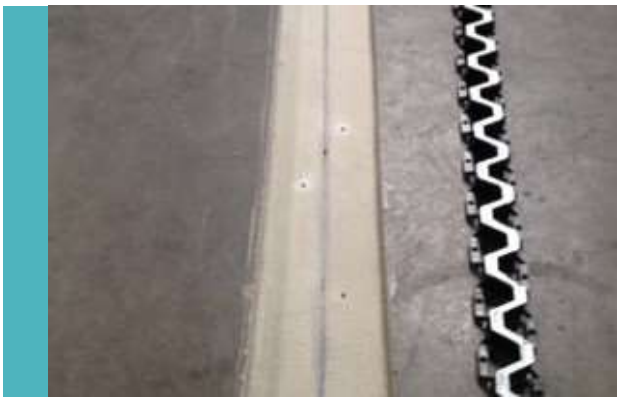

06 – Taladrado

- Marcar los puntos a taladrar para fijar la junta Permaban Signature AR a la cama.
- Aspirar los residuos generados.

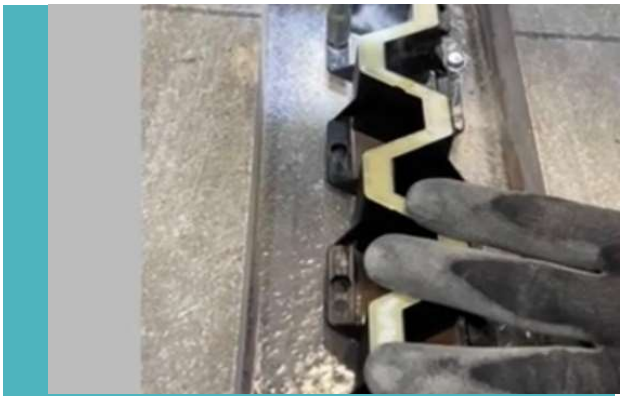

07 – Fijación de la junta atornillándola

- Fijar la junta Permaban Signature AR con los pernos de anclaje suministrados (4 por junta).

08 – Imprimación

- Limpiar y aspirar.
- Mezclar la resina RINOL y extenderla como imprimación.

A + B

Permaban Signature AR (reparación de aristas) ES

Guía de instalación versión 2.1

Guía de instalación: RINOL premezclado (aplicación temperatura ambiente) y PU premezclado (aplicación en frío)

09 – Vertido del mortero

- Mezclar el producto Signature AR RINOL premezclado en proporción 1:5
- Mezclar el producto RINOLCRYL P201 y el relleno Rocland Signature AR en proporción 1:7
- PU premezclado en proporción 1:5
- Verter la mezcla y nivelar con el escantillón suministrado para lograr la profundidad correcta de la resina inferior.

10 - Pulido

- Tres horas después del vertido de RINOL PU premezclado, pulir hasta el nivel de la superficie existente.
- Dos horas después del vertido de RINOLCRYL P201, pulir hasta el nivel de la superficie existente.

1h - 2h

Para más información, consulte las instrucciones y las fichas de seguridad de los componentes de cada producto.

www.rcrflooringproducts.com
RCR Flooring Products Limited
Mill Close, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GL
(Reino Unido) t: +44 1752 895288 | f: +44 1752 395800
e: info@rcrflooringproducts.com

permaban®
protecting concrete floors worldwide

RCR Flooring Products

El contenido incluido en esta guía de instalación es orientativo. RCR Flooring Products Limited se reserva el derecho a corregirla cuando considere oportuno. Lea y observe con atención los datos específicos indicados en la ficha técnica. Para más información, póngase en contacto con RCR Flooring Products Limited.

RCR Flooring Products Limited es una empresa registrada en Inglaterra y País de Gales con n. º 02815314.
Permaban y Signature son marcas comerciales registradas de RCR Flooring Products Limited.